

# Návod k použití

## 1. Specifikace

Model	Název modelu	Vlastnosti	Obsah balení
M1A2-F / +	Standardní měřicí stopky	Bluetooth	1x Stopky 1x USB kabel 1x návod k použití

## 2. Spuštění

### 2.1. Spuštění / vypnutí

Stopky zapnete nebo vypnete podržením tlačítka Start po dobu 5 s.



### 2.2. Jak používat režim nastavení

#### a. Nastavte režim časování

Podržením tlačítka „Power,, vstoupíte do menu.

V nabídce krátkými stisky přejděte do podnabídky MODE, pro vstup podržte tlačítko START.

Vyberte režim: Střelba (Firearms) / Stopky (Stop Watch) / Odpočítávání (Countdown), a podržte START pro potvrzení výběru.



b. Nastavte „Režim zpoždění,, pro spuštění měření

Jsou tři režimy: Okamžitý (Instant), Náhodný (Random) (3-5 s.) a pevný (Fixed) (přizpůsobený čas lze nastavit do 10 s.)

Způsob nastavení:

Podržením tlačítka „Power,, vstoupíte do menu.

V nabídce krátkými stisky přejděte do podnabídky DELAY, pro vstup podržte tlačítko POWER. Vyberte režim a podržte START pro potvrzení výběru.



c. Jak nastavit režim opakování (Par Mode)

Podržením tlačítka „Power,, vstoupíte do menu.

V nabídce krátkými stisky přejděte do podnabídky PAR, pro vstup podržte tlačítko POWER.

V podnabídce nastavte počet opakování a dobu mezi nimi a vraťte se na hlavní stránku.

Spuštění: Podržte tlačítko „+,, pro spuštění/vypnutí režimu opakování (Par Mode)



### 2.3. Jak používat klávesovou zkratku a stopkách.

a. Podržením tlačítka „Lock,, po dobu 2 sekund vstoupíme do rozhraní nastavení, rychlým stisknutím tlačítka „Speaker,, nastavíte tón/hlasitost pípnutí a rychlým stisknutím „+,, „-,, nastavíte úroveň citlivosti snímání zvuku výstřelu. (Citlivost lze také nastavit v režimu střelby v menu nastavení) Úroveň citlivosti je v rozmezí 1 až 8. Úroveň 8 je nejcitlivější a úroveň 1 je nejméně citlivá.

Podržením této klávesové zkratky vstoupíte do nastavení tónu pípnutí a citlivosti.



### b. Jak spustit režim odpočítávání (Countdown mode)

Pro vstup do menu podržte tlačítko POWER.

V nabídce krátkými stisky přejděte do podnabídky MODE, podržením tlačítka POWER vstoupíte do podnabídky, kde zvolíte COUNTDOWN a nastavíte zpoždění od 1 – 600 sekund.

Funkce odpočítávání se aktivuje přidržením tlačítka „-,,.



c. Jak prohlížet historii dat / skóre

C1. Ve stavu neměření rychle stiskněte tlačítko „POWER,, pro zobrazení času výstřelu a mezičasu každého výstřelu.

Rychle stiskněte tlačítko „POWER,, pro kontrolu času výstřelu a mezičasu každého výstřelu.



C2. Podržte stisknuté tlačítko „SPEAKER,, 2 sekundy pro kontrolu/smazání skóre střelce ve skupině, rychlé stisknutí tlačítka „START,, pro kontrolu požadovaného střelce/skupiny, rychlé stisknutí tlačítka „POWER,, pro kontrolu aktuálního střelce/skupina je čas výstřelů/skóre každého střelce.



Chcete-li zkontrolovat skóre skupinové střelby, podržte tlačítko „Reproduktor,,

C3. Nejprve podržte tlačítko "Speaker" 2 sekundy a poté rychle stiskněte tlačítko "Power"/"Start", abyste opustili rozhraní pro kontrolu skupinových dat. Nabídne se možnost mazání dat (DELETE), pro ponechání dat stiskněte tlačítko „START,, NE (NO) nebo „POWER,, ANO (YES) pro smazání.



### 3. Způsob upevnění

Zavěste na popruh nebo pomocí klipu připevněte na opasek.

**Háček na zavěšení**



**Upevněte sponu na opasek do těchto dvou otvorů pro šrouby**

Zadejte QR kód a podívejte se na videa s návodem k použití na YouTube.



M1A2-F/FW



Bluetooth Connection

#### 4. Popis zařízení



Vysvětlení ikon			
Ikona použitá na displeji stopek			
Režim střelby	Úroveň baterie	Nepřipojeno - bezdrátově	Bluetooth zapnuto
Airsoftový režim	Režim stopek	Bezdrátově připojeno	← Viditelné pouze při použití stopek ve spojení s posledním terčem nebo LED displejem
Ikona použitá na displeji nabídky			
Návrat	Posunout dolů	Výběr režimu	>> podnabídka k dispozici
Vybrat	Zadejte zvýrazněnou možnost	Zrušit (používá se pro zrušení výběru režimu Odpočítávání)	
Pro aktivaci ikony je vyžadována akce			
Rychlé stisknutí tlačítka Start	Rychlé stisknutí tlačítka Kontrola	Podržte tlačítko Start (2 sek.)	
Podržte tlačítko Start (2 sekundy)	Podržte tlačítko kontroly (2 sek.)		

## 5. Jak nastavit úsporný režim a jazyk

Nastavení úsporného režimu:

Podržte tlačítko „Napájení“ (POWER) pro vstup do nabídky nastavení – Systém (System) – Úsporný režim (Eco Mode), poté rychlým stisknutím tlačítka „Napájení“ přepněte na možnost „Přizpůsobené“ (Customized) a podržením tlačítka „Start“ ji vyberte.



Nastavení jazyka:

podržte tlačítko „Napájení“ (POWER) pro vstup do nabídky nastavení – Systém (System)– Jazyk (Language), rychlým stisknutím přepnete požadovanou volbu jazyka a podržením tlačítka „Start“ ji vyberete.


Podporovaný jazyk je angličtina nebo čínština.



6. Nastavte připojení Bluetooth k aplikaci PractiScore APP, Bluetooth každých stopek vlastní speciální kód, který se zobrazí v nabídce nastavení – Systém – Bluetooth.



Způsob připojení: Stáhněte si aplikaci PractiScore a poté ji spusťte, abyste nejprve zadali informace o střelci a situaci, poté zvolte (hodnocení-situace-střelec) enter score-stage-shooter, poté klikněte na 3 pravé horní tečky, vyberte stopky (timer), poté se úspěšně připojí. Poté ve vyskakovacích oknech vyberte správný časovač a spusťte měření času podržením tlačítka "Start" na časovači nebo podržením červené ikony hodin. Rychlým stisknutím tlačítka "Napájení" zastavíte časování.

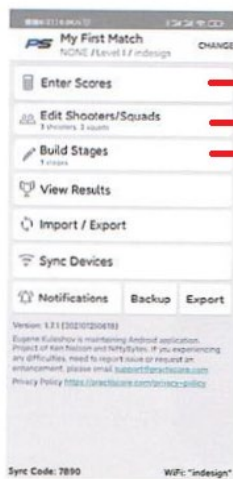

- Krok 3: Vyberte skórování**
- Krok 1: Vložte informace o střelci**
- Krok 2: Vložte informace o situaci**

### Informace o střelci

← Edit Shooter 2021-01-27 18:04  
My First Match

Last Name: Xie  
First Name: Xueli  
Member: 02  
Email: Email  
Squad: 1  
Division: OPEN MAJOR  
Class: NOVICE  
Team: Team  
Category: Junior Senior Lady  
Checkins: Checked in Paid Staff  
Reg#: Reg#  
 DQed  Walk-in None info

SAVE AND RETURN

Sync Code: 7890 WiFi: "Indesign"

### Informace o situaci

← Add Stage  
My First Match


Stage Name: Stage 4  
Scoring Type: COMSTOCK  
Targets: 0  
 No Shoots  Classic Targets  
Poppers/Rates: Poppers  
Steel NPPs: Steel NPPs  
Strings: 1  
 Classifier Stage  
Squad Rotation: Squad Rotation  
Briefing: Briefing  
Walkthrough: minutes

Minimum Rounds: 0 Maximum Points: 0

SAVE

Sync Code: 7890 WiFi: "Indesign"

zvolte (hodnocení-situace-střelec) enter score-stage-shooter

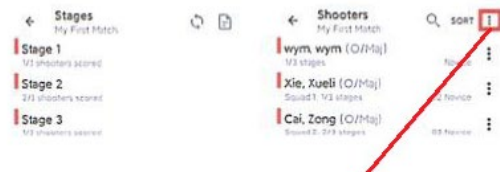

poté klikněte na 3 pravé horní tečky

Klikněte na stopky (timer)

Vyberte vaše stopky (TIMER) dle kódu a potvrďte



## Technické parametry:

- Produktové číslo: M1A2-F // +
- Bluetooth: Ano
- Použitelnost: Střelba se zbraní
- Kapacita baterie: 750mAH // 1000mAH
- Nabíjecí napětí a elektrický proud: DC 5 V, 1 A
- Provozní napětí a elektrický proud: DC 5 V, 130 MA
- Pracovní teplota: 0 – 70 °C
- Skladovací teplota: -20 – 70 °C
- Vodotěsná třída: IP4
- Rozměry: 94x69x44 mm
- Čistá hmotnost: 98 g
- Čas nabíjení: 1,5 hodiny
- Doba pohotovosti: 60 dní
- Nepřetržitá pracovní doba: 72 hodin
- Režim senzoru: Akustický tlak
- Provozní prostředí: vnitřní i venkovní
- Třída akustického tlaku: 8 úrovní
- Nastavitelná úroveň bzučáku: 3 úrovně